



Outils à dresser ECS garnis de carbure

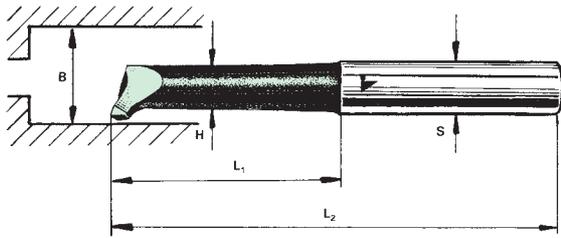

ECS N° 0000-00R




ECS N° 00-2R

Exemple de commande: 5 pièces ECS-2-R-N-P30

Grandeur ECS	N° de commande Coupe à droite (pour coupe à gauche: remplacer «R» par «L»)	Nuances livrables						Alésage minimum recommandé B / mm	Ø H du col mm	Ø S-h7 de tige mm	Longueur L ₁ du col mm	Longueur totale L ₂ mm
		«R»			«L»							
		K10	P10	P30	K10	P10	P30					
0000	ECS-0000-R-N-HM	●			●			3,2	2	8	20	45
000	ECS-000-R-N-HM	●			●			4	2,5	8	23	49
00	ECS-00-R-N-HM	●			●			5	3	8	25	64
0	ECS-0-R-N-HM	●			●			6,5	4	8	29	69
0/1	ECS-0/1-R-N-HM	●			●			8,5	5	8	30	75
1	ECS-1-R-N-...	●	●	●	●	●	●	10	6	8	33	82
2 normal	ECS-2-R-N-...	●	●	●	●	●	●	13	8	8	—	72
2 long	ECS-2-R-T-...	●	●	●	●	●	●	13	8	10	37	100

▲ Prière d'indiquer ici la nuance de carbure désirée

Pour alésages inférieurs et diamètres de tige différents se référer à la page 13.

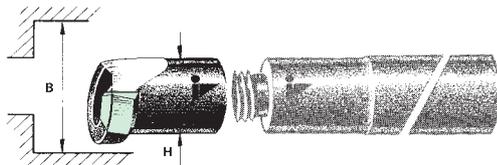

Têtes: ECS N° 3-12 R
Tiges: voir page 12


Exemple de commande: 5 pièces ECS-6-R-K10

Grandeur ECS	N° de commande Coupe à droite (pour coupe à gauche: remplacer «R» par «L»)	Nuances livrables						Alésage minimum recommandé B / mm	Ø H du col mm	Filetage
		«R»			«L»					
		K10	P10	P30	K10	P10	P30			
3	ECS-3-R-...	●	●	●	●	●	●	17	10	M6
4	ECS-4-R-...	●	●	●	●	●	●	21	12	M8
5	ECS-5-R-...	●	●	●	●	●	●	24	14	M10×20fil/1"
6	ECS-6-R-...	●	●	●	●	●	●	28	16,3	M12×20fil/1"
7	ECS-7-R-...	●	●	●	●	●	●	31	18,3	M14×20fil/1"
8	ECS-8-R-...	●	●	●	●	●	●	34	20	M15×20fil/1"
9	ECS-9-R-...	●	●	●	●	●	●	37	22	M15×20fil/1"
10	ECS-10-R-...	●	●	●	●	●	●	42	25	M18×20fil/1"
11	ECS-11-R-...	●	●	●	●	●	●	50	30	M21×14fil/1"
12	ECS-12-R-...	●	●	●	●	●	●	60	35	M25×14fil/1"

▲ Prière d'indiquer ici la nuance de carbure désirée

Burins MDK en carbure monobloc

MDK

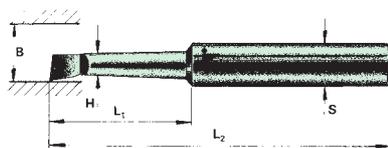

Exemple de commande: 10 pièces MDK-4/0.8-HM

Grandeur MDK	N° de commande	Disponibilité carb.	Ø S-h7 de tige mm	Ø H du col mm	Alésage minimum recomb. B / mm	Longueur L ₁ du col mm	Longueur totale L ₂ mm
4/0,8	MDK-4/0.8-HM	●	4	0,8	1	5	30
4/1	MDK-4/1-HM	●	4	1	1,2	7	30
4/1,2	MDK-4/1.2-HM	●	4	1,2	1,5	8	30
4/1,5	MDK-4/1.5-HM	●	4	1,5	1,8	9	30
4/2	MDK-4/2-HM	●	4	2	2,5	12	30
4/2,5	MDK-4/2.5-HM	●	4	2,5	3,2	12	30

Pour autres outils à utiliser sur têtes à aléser se référer à la page 13.

Nuances livrables / Disponibilité: ● du stock